Quittungston Sync. Ton

Menü 14 Akkuwarnton Tastenklick Autom. Beleuchtung
→ Töne PIN ändern Menü 10 Sprache Sprache Lokale Einstellung → Anmelden Stationeneinstellung Hörerlautstärke Menü 5 Tonruf Stichwortverzeichnis Telefonsperre Stationenauswahl Einstellungen Babyphone Makro

Menü 1

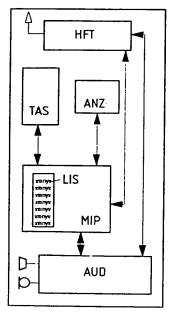


Fig.2

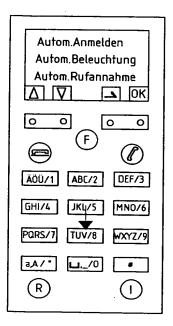


Fig.5

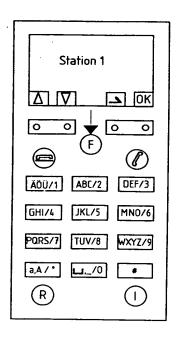


Fig.3

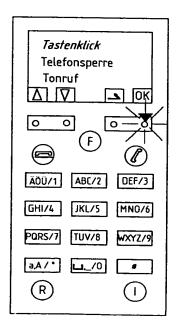


Fig.6

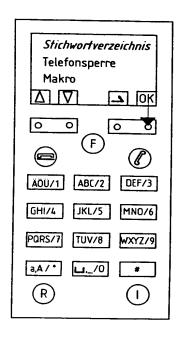


Fig.4



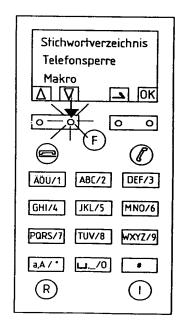


Fig.7

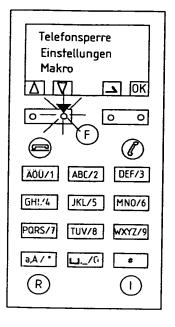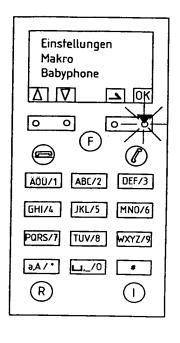

MINNAS FI



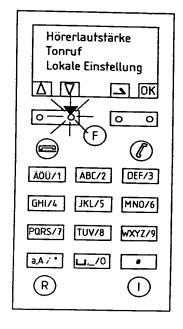
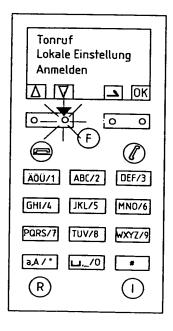
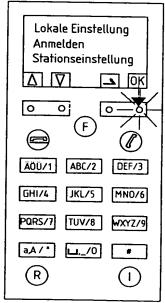


Fig.8

Fig.9

Fig.10





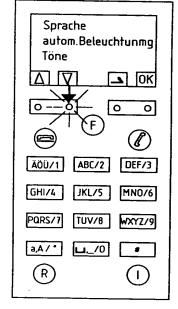
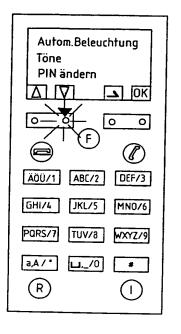
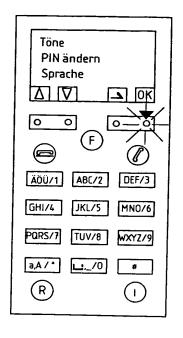


Fig.11

Fig.12

Fig.13





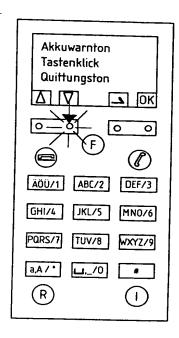
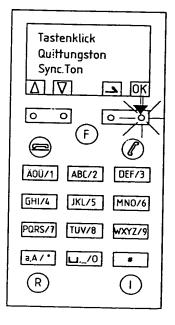


Fig.14

Fig.15

Fig.16





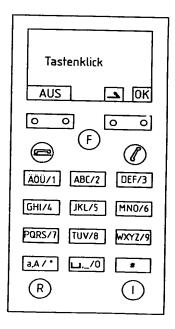


Fig.18